

# オーダー書棚 組み立て要領

リバグラウンド

○ご用意頂く物 13ミリスパナ、ドライバー(+でもーでもOKです)、脚立又は椅子、メジャー



最初に側板に連結ボルトをドライバーでねじ込みます。

連結式の場合は中仕切り板に連結ダブルボルト(下写真)を両面から差込みドライバーで締めます。

各板6箇所取り付けます。一番下は位置が決まっています。中棚と最上棚は固定棚となります。都合のよい位置へ決めてください。




次に左右どちらかの側板を垂直に立ててツツパリ君をスパナで締め上げ天井に固定します。



底板(台輪が付いています)を固定した側板の横に置き、横に滑らせて金具に差込みます。



ドライバーで反時計周りに回し締め付けます。

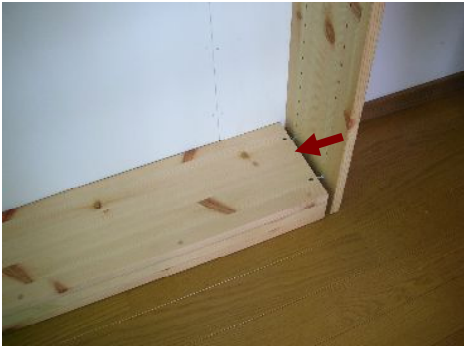

反対側の側板(又は中仕切り板)を底板の横に立て滑らせて金具を差し込みます。



ドライバーで締め付けます。



中間の固定棚を上から金具に差し込みます。



下側からドライバーを時計周りに回して締めます。



最上段の固定棚を上から金具に差込み、締めます。



ツツパリ君を締め、固定します。



底板のネジ穴にシールを貼り固定棚の金具にカバーキャップを取り付けます。



ダボを取り付けて自由棚をセットすれば完成です。

分からないことがありましたらお気軽にご連絡下さい。

また、無垢の板のため反りや割れが生じることがありますがご了承下さい。